


Podręcznik referencyjny dla instalatora
Adapter aplikacji Onecta

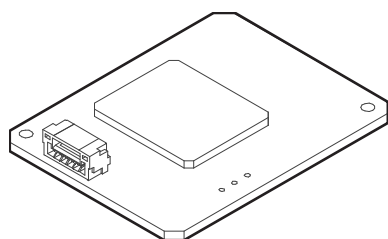

Spis treści

1	Informacje na temat tego dokumentu	3
2	Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora	4
3	O karcie	5
3.1	Podstawowe parametry.....	5
3.2	Kompatybilność.....	6
4	Informacje o opakowaniu	7
4.1	Rozpakowywanie karty.....	7
5	Instalacja	8
5.1	Środki ostrożności w czasie montażu karty.....	8
5.2	Przygotowanie miejsca montażu.....	8
5.2.1	Wymagania dotyczące miejsca instalacji.....	8
5.3	Podłączanie okablowania elektrycznego.....	9
5.3.1	Omówienie połączeń elektrycznych.....	9
5.3.2	Podłączanie karty do jednostki.....	9
5.4	Montaż karty.....	9
5.4.1	Montaż karty.....	9
6	Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	11
6.1	Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN.....	11
6.2	Instalacja aplikacji ONECTA.....	11
6.3	Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego.....	11
6.3.1	Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN.....	12
6.3.2	Nawiązywanie połączenia między bezprzewodową siecią LAN a siecią domową.....	13
6.3.3	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia.....	13
6.3.4	Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN.....	14
7	Przekazanie użytkownikowi	15
8	Rozwiązywanie problemów	16
8.1	Omówienie: Rozwiązywanie problemów.....	16
8.1.1	Objaw: Karta NIE odpowiada na sygnały wysyłane przez jednostkę wewnętrzną.....	16
9	Utylizacja	17

1 Informacje na temat tego dokumentu

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**

- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem montażu
- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)

- **Instrukcja montażu:**

- Instrukcja montażu
- Format: Papierowa (dostarczana w zestawie)

- **Przewodnik odniesienia dla instalatora:**

- Instrukcje instalacji, konfiguracja, wskazówki dotyczące zastosowania, ...
- Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć swój model.

- **Deklaracja zgodności:**



INFORMACJA

Szczegółowe dane techniczne, metody konfiguracji, pytania i odpowiedzi, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i najnowszą wersję niniejszej instrukcji można znaleźć na stronie app.daikineurope.com.



Ostatnie wersje dołączonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie WWW Daikin lub za pośrednictwem dealera.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim. Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest tłumaczeniem.

2 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

Montaż (patrz "5 Instalacja" [▶ 8])



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

- Przed montażem karty należy wyłączyć zasilanie.
- Karty NIE wolno obsługiwać mokrymi rękami.
- NIE wolno dopuścić do zamoczenia karty.
- NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać karty.
- Przewód połączeniowy należy odłączać, trzymając go za wtyczkę.
- Jeśli karta ulegnie uszkodzeniu, należy WYŁĄCZYĆ zasilanie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

NIE wolno włączać zasilania przed podłączeniem okablowania elektrycznego, zamknięciem obudowy karty i zamontowaniem jej na jednostce wewnętrznej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

Przed otwarciem karty należy wyłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej.


Przekazanie użytkownikowi (patrz "7 Przekazanie użytkownikowi" [▶ 15])



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać karty. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- NIE wolno dopuszczać do zamoczenia karty ani używać jej podczas kąpieli lub innych czynności z użyciem wody. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń medycznych ani osób z rozrusznikiem serca lub korzystających z defibrylatorów. Może to spowodować zakłócenia elektromagnetyczne zagrażające życiu.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia do sygnalizacji pożarowej. Może to spowodować wypadki w wyniku wadliwego działania sprzętu.
- W przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku, przegrzania lub wydobywania się dymu z karty, należy niezwłocznie odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.
- W razie upuszczenia lub uszkodzenia karty należy odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.

3 O karcie

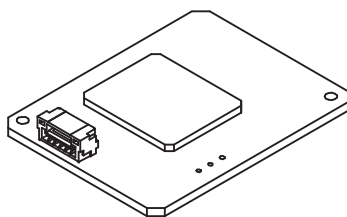

3.1 Podstawowe parametry

Parametr	Wartość
Typ interfejsu radiowego	Nadajnik/odbiornik
Częstotliwość pracy	2412 MHz~2472 MHz
Modulacja	DSSS , OFDM
Szerokość pasma i odstęp między kanałami	20 MHz i 5 MHz
Typ anteny	Antena typu "odwrócone F"
Wzmocnienie anteny	1,6 dBi
Częstotliwość taktowania (maksymalna)	40 MHz
Temperatura robocza	-10°C~+60°C
Kategoria odbiornika	Kategoria 1

3.2 Kompatybilność

Należy upewnić się, że jednostka wewnętrzna jest kompatybilna z kartą. Najnowsze informacje na temat montażu karty i odpowiednich jednostek można znaleźć na stronie app.daikineurope.com.


4 Informacje o opakowaniu

Należy pamiętać o następujących kwestiach:


- Przy odbiorze należy **KONIECZNIE** sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki części należy **KONIECZNIE** niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.
- Zapakowaną jednostkę należy przetransportować możliwie jak najbliżej docelowego miejsca montażu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
- Przed przystąpieniem do montażu urządzenia w docelowej lokalizacji wcześniej przygotuj drogę transportu.

4.1 Rozpakowywanie karty

1 Otwórz opakowanie.

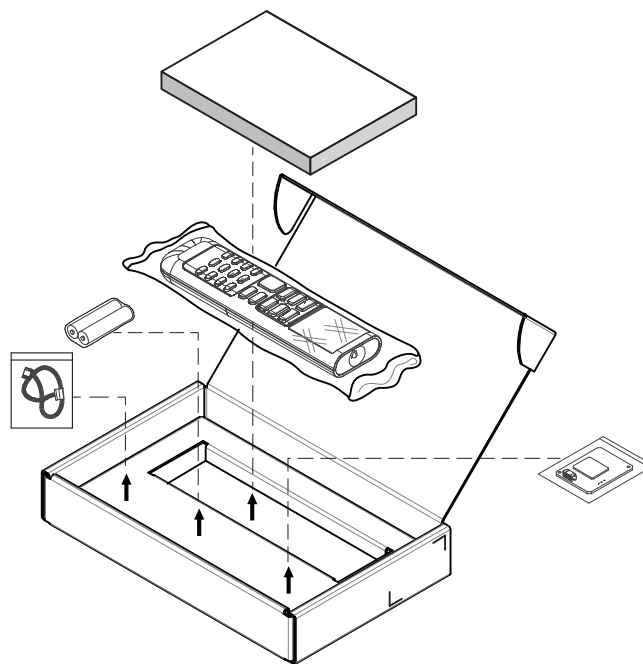

2 Oddziel akcesoria.

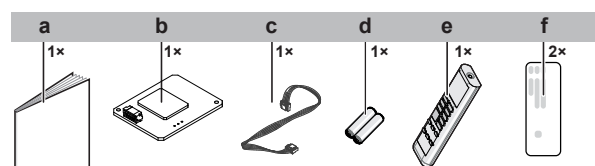

- a** Instrukcja montażu
- b** Adapter aplikacji ONECTA
- c** Przewód potężnościowy
- d** Sucha bateria AAA.LR03 (alkaliczna) dla interfejsu do komunikacji z użytkownikiem
- e** Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (interfejs użytkownika)
- f** Naklejka z numerem seryjnym (SSID , KEY)

5 Instalacja

5.1 Środki ostrożności w czasie montażu karty

	NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM	RYZYSKO	PORAŻENIA	PRĄDEM
■ Przed montażem karty należy wyłączyć zasilanie. ■ Karty NIE wolno obsługiwać mokrymi rękami. ■ NIE wolno dopuścić do zamoczenia karty. ■ NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać karty. ■ Przewód połączeniowy należy odłączać, trzymając go za wtyczkę. ■ Jeśli karta ulegnie uszkodzeniu, należy WYŁĄCZYĆ zasilanie.				

5.2 Przygotowanie miejsca montażu

Należy wybrać miejsce instalacji wystarczająco przestronne, aby możliwe było wnoszenie i wynoszenie jednostki.

NIE należy instalować urządzenia w miejscach często wykorzystywanych do różnych prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robót budowlanych (np. szlifowania) charakteryzujących się dużym pyleniem urządzenie NALEŻY zakryć.

5.2.1 Wymagania dotyczące miejsca instalacji


Karta jest przeznaczona wyłącznie do montażu na jednostce wewnętrznej, w suchych pomieszczeniach.

NIE wolno instalować karty w następujących miejscach:

- W miejscach, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W miejscach, gdzie będzie znajdować się blisko źródeł ciepła.
- W miejscach, gdzie będzie narażona na działanie źródła pary wodnej.
- W miejscach, gdzie będzie narażona na działanie oparów oleju maszynowego.


5.3 Podłączanie okablowania elektrycznego

5.3.1 Omówienie połączeń elektrycznych

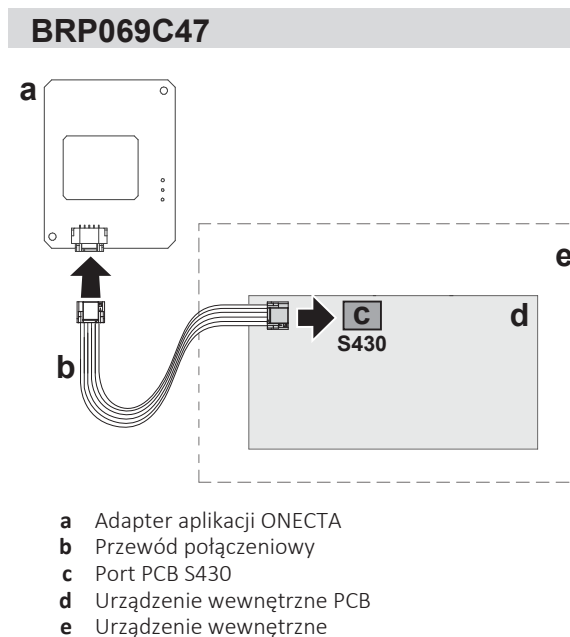

5.3.2 Podłączanie karty do jednostki


- 1** Podłącz boczne złącze urządzenia wewnętrznego do portu PCB urządzenia wewnętrznego.
- 2** Podłącz złącze boczne adaptera do adaptera.

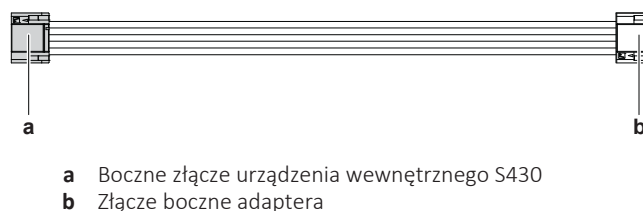


5.4 Montaż karty

5.4.1 Montaż karty

- 1** Umieść adapter w skrzynce elektrycznej w sposób przedstawiony poniżej. (Sposób otwierania urządzenia wewnętrznego opisano w instrukcji instalacji urządzenia wewnętrznego).

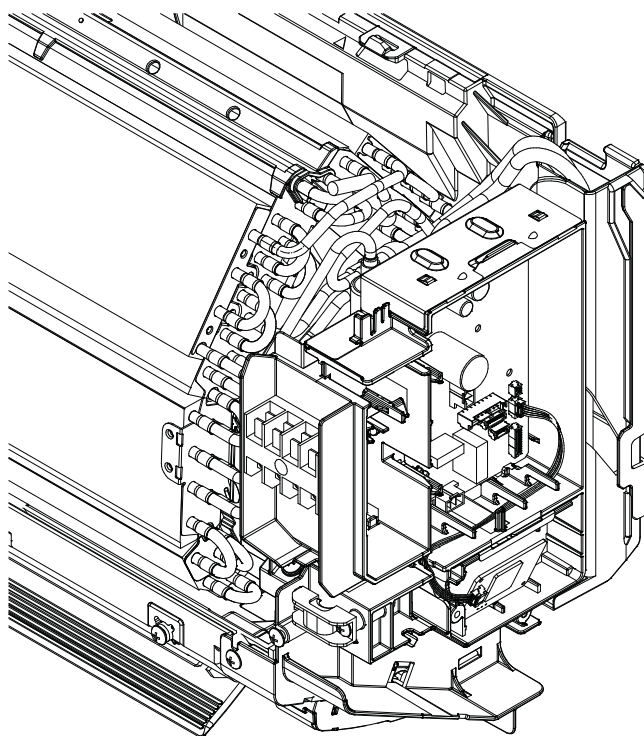

- 2 Wepchnij adapter pod zaczepek w skrzynce elektrycznej, tak jak przedstawiono to poniżej.

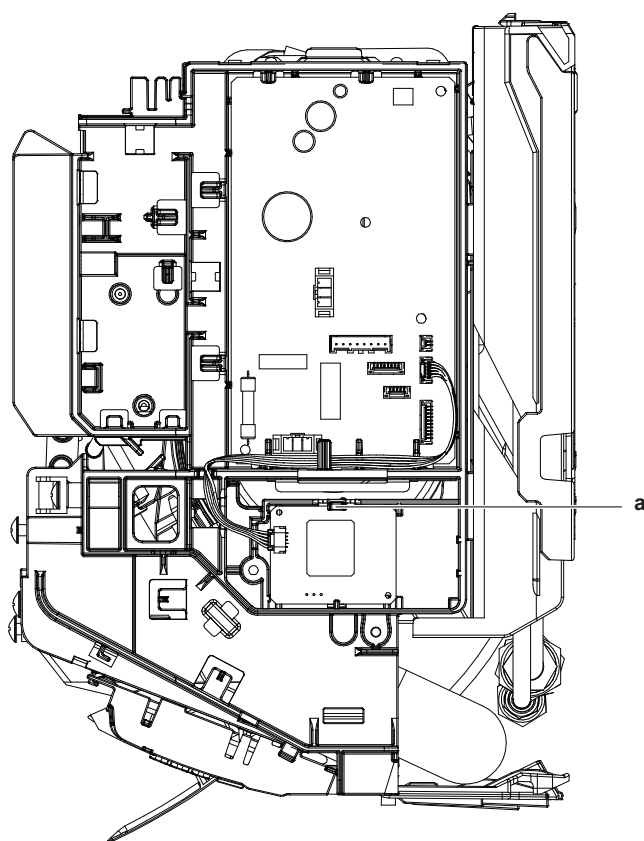

a Zaczepek w skrzynce elektrycznej

6 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.


6.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

6.2 Instalacja aplikacji ONECTA

- 1 Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.

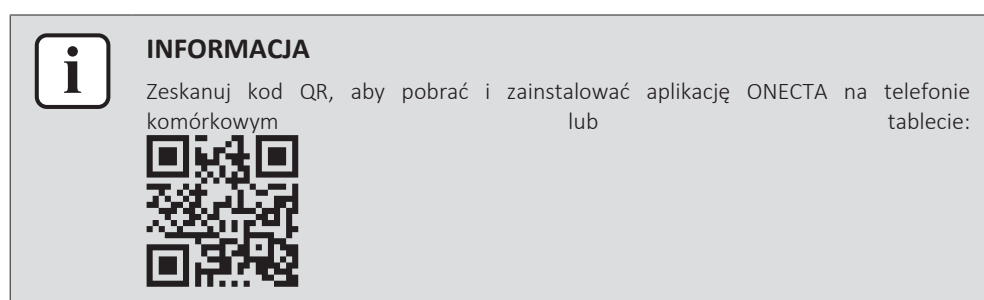

6.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości, jeśli chodzi o połączenie adaptera bezprzewodowego z posiadanym smartfonem/tabletem.

- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN bezpośrednio do smartfonu/tabletu.**
- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN do sieci domowej.** Bezprzewodowa sieć LAN nawiązuje komunikację ze smartfonem/tabletem w sieci domowej za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego, takiego jak modem albo router.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

- 1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego zatrzymaj pracę urządzenia.
- 2 Skorzystaj z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aby wybrać menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga: Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

Menu	Opis
I	Kontrola statusu połączenia
2	Ustawienie połączenia WPS
R	Przywrócenie ustawień fabrycznych
oFF	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN

6.3.1 Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.


Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP (menu ustawień połączenia bezprzewodowego). Dioda **I** miga.

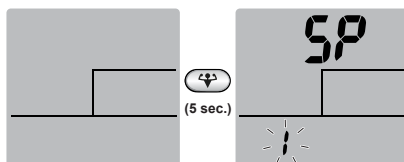

- 2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **I** miga.

- 3 Sprawdź diody LED pracy i wyłącznika czasowego na wyświetlaczu urządzenia wewnętrznego.

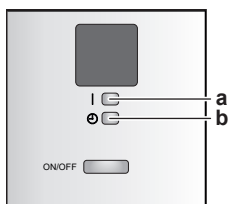

- a Dioda LED pracy
b Dioda LED wyłącznika czasowego

Jeśli dioda LED pracy...	...i dioda LED wyłącznika czasowego...	...to bezprzewodowa sieć LAN jest...
miga	miga	niepodłączony
jest wyłączona	miga co 0,5 sekundy	działa i jest gotowa do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.
jest wyłączona	miga co 1 sekundy	▪ jest podłączony do sieci domowej za pomocą nazwy SSID oraz wartości klucza KEY. albo ▪ jest podłączony do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

6.3.2 Nawiązywanie połączenia między bezprzewodową siecią LAN a siecią domową

Istnieje możliwość nawiązania połączenia między adapterem bezprzewodowym a siecią domową z użyciem:


- przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze (jeśli jest dostępny);
- wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) — podanych na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP **1**. Dioda **1** miga.

- 2 Zmień menu SP na **2**, naciskając przycisk jeden raz lub przycisk kilka razy.

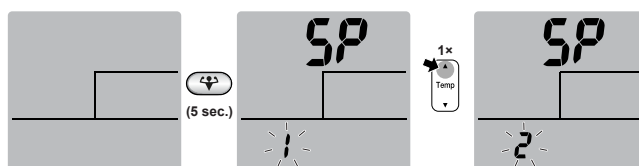

- 3 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **2** miga. Dioda LED wyłącznika czasowego miga co 0,5 sekundy, a dioda LED pracy jest wyłączona.

- 4 Naciśnij przycisk WPS na swoim urządzeniu komunikacyjnym (np. routerze) w ciągu około 1 minuty. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia komunikacyjnego.

Wynik: Jeśli pomyślnie nawiązano połączenie z urządzeniem komunikacyjnym, dioda LED wyłącznika czasowego miga co 1,0 sekundy, a dioda LED pracy jest wyłączona.



INFORMACJA

Jeśli nawiązywanie połączenia z routerem nie będzie możliwe, spróbuj zastosować procedurę Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY.

- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

6.3.3 Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia


Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązywanie połączenia nie powiodło się.

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP **1**. Dioda **1** miga.

- 2 Zmień menu SP na **R**, naciskając przycisk dwa razy lub przycisk kilka razy.

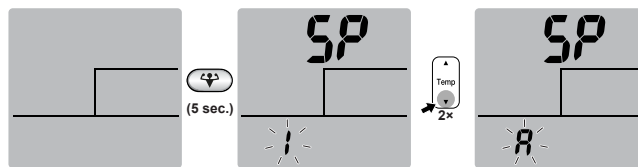

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **R** miga. Diody LED pracy i wyłącznika czasowego migają w tym samym czasie, co 1 sekundę. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.


6.3.4 Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP **I**. Dioda **I** miga.

- 2 Zmień menu SP na **oFF**, naciskając przycisk  jeden raz lub przycisk  kilka razy.

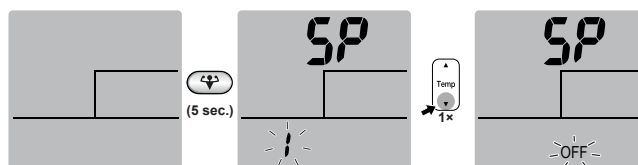

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **oFF** miga. Diody LED pracy i wyłącznika czasowego migają naprzemiennie, co 1 sekundę. Komunikacja jest wyłączona.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

7 Przekazanie użytkownikowi

Po zamontowaniu i skonfigurowaniu adaptera przekaż niniejszą instrukcję montażu użytkownikowi i poinformuj użytkownika o następujących środkach bezpieczeństwa.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać karty. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- NIE wolno dopuszczać do zamoczenia karty ani używać jej podczas kąpieli lub innych czynności z użyciem wody. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń medycznych ani osób z rozrusznikiem serca lub korzystających z defibrylatorów. Może to spowodować zakłócenia elektromagnetyczne zagrażające życiu.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia do sygnalizacji pożarowej. Może to spowodować wypadki w wyniku wadliwego działania sprzętu.
- W przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku, przegrzania lub wydobywania się dymu z karty, należy niezwłocznie odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.
- W razie upuszczenia lub uszkodzenia karty należy odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.



UWAGA

Nie wolno używać karty w pobliżu kuchenek mikrofalowych. Może to zakłócać połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

8 Rozwiązywanie problemów

8.1 Omówienie: Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział opisuje, co należy zrobić w przypadku problemów. Zawiera on informacje na temat rozwiązywania problemów na podstawie objawów wymienionych poniżej.

8.1.1 Objaw: Karta NIE odpowiada na sygnały wysyłane przez jednostkę wewnętrzną

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Przewód połączeniowy łączący kartę z jednostką wewnętrzną jest niekompatybilny z jednostką.	Upewnij się, że podłączasz adapter do kompatybilnej jednostki. Sprawdź kompatybilność jednostki wewnętrznej z kartą w instrukcji jednostki wewnętrznej

9 Utylizacja



UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZĄ być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11